

Zündkerzen ersetzen, 1,8 l-TSI und 2,0 l-TSI-Motoren

Ausbauen:


Führen Sie bitte folgenden Arbeitsablauf durch:

 Hinweis

Zum Abziehen von den Zündkerzen setzen Sie bitte den Abzieher - t T40039- an der obersten dicken Rippe -Pfeil- der Zündspulen mit Leistungsendstufen an.

Werden die unteren Rippen t verwendet, können diese beschädigt werden.


- Bauen Sie die Motorabdeckungen aus → [Kapitel](#).

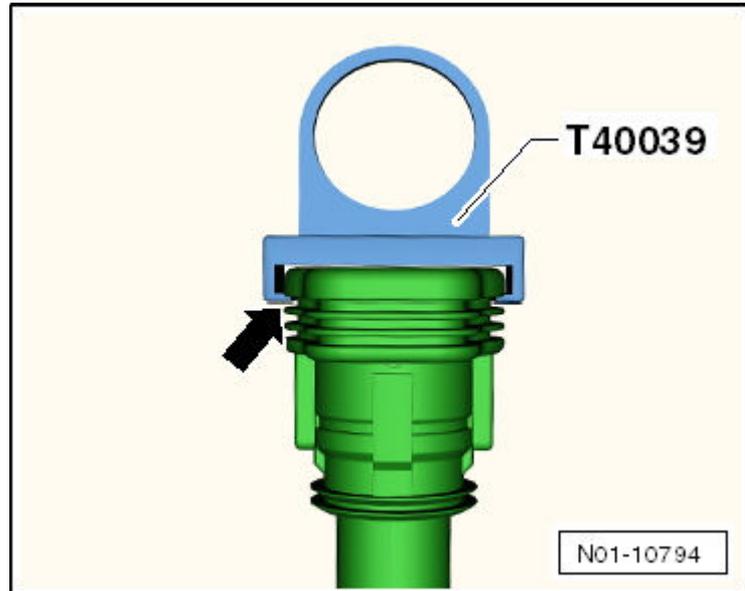


Die Zündkerzen befinden sich unter den Zündspulen mit Leistungsendstufen -2-.

 Hinweis


Beachten Sie die Einbaulage der Zündspulen mit Leistungsendstufen!

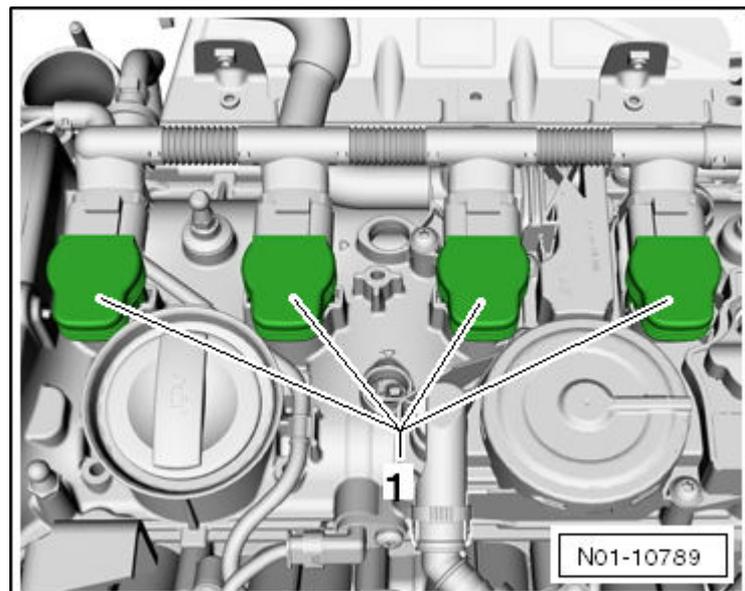

Ziehen Sie mit dem Abzieher - t T40039- alle Zündspulen ca. 30 mm aus dem Zylinderkopf in Pfeilrichtung heraus.

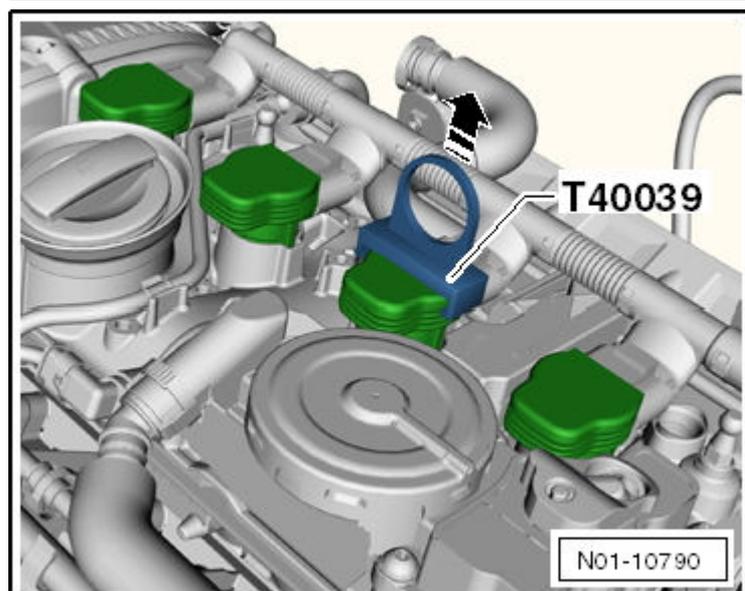

- Stecker in Richtung Zündspulen mit Leistungsendstufen drücken, von Hand, auf die Verriegelung drücken und Stecker -Pfeile- abziehen.

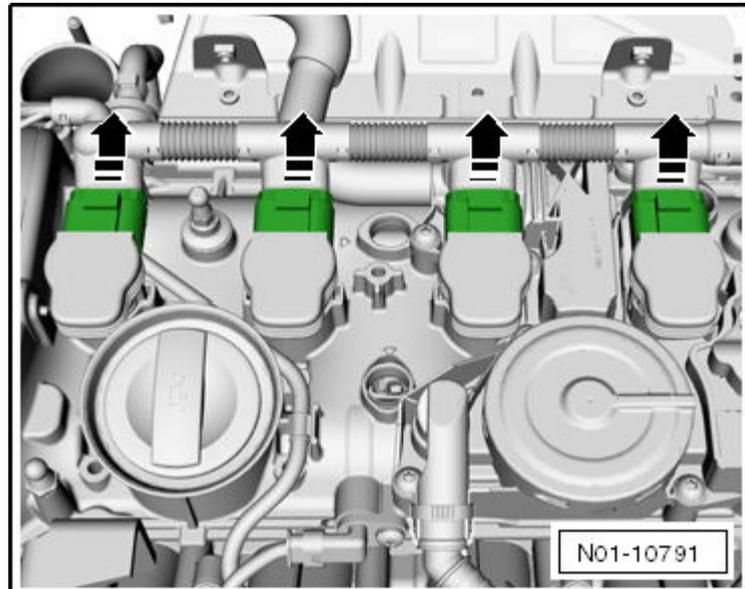

- Zündkerzen mit Zündkerzenschlüssel -3122 B- heraus-schrauben.



Hinweis

Kerzenbezeichnung und Anzugsdrehmoment


t »Antriebsaggregat«

→[Antriebsaggregat; Rep.-](#)


[Gr.28](#)»Prüfdaten, Zündkerzen«

t Bitte Entsorgungsvorschriften beachten!

Einbauen

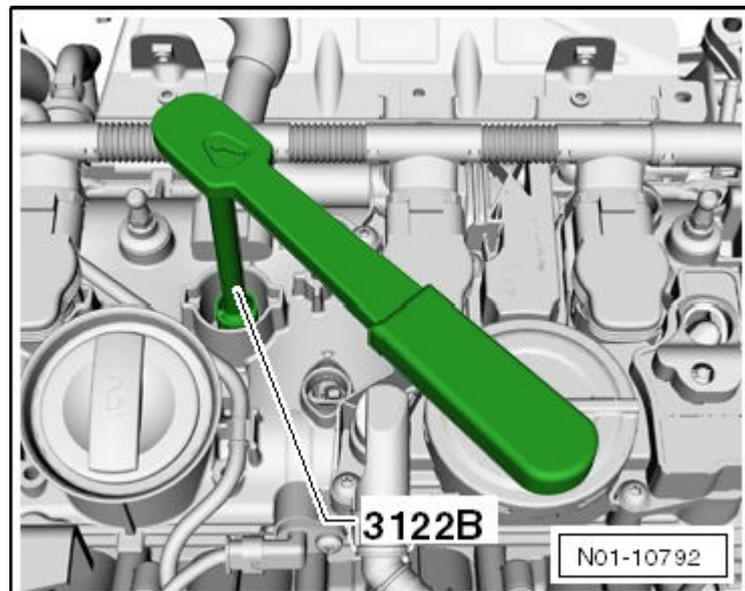


- Neue Zündkerzen mit Zündkerzenschlüssel -3122 B- einschrauben.

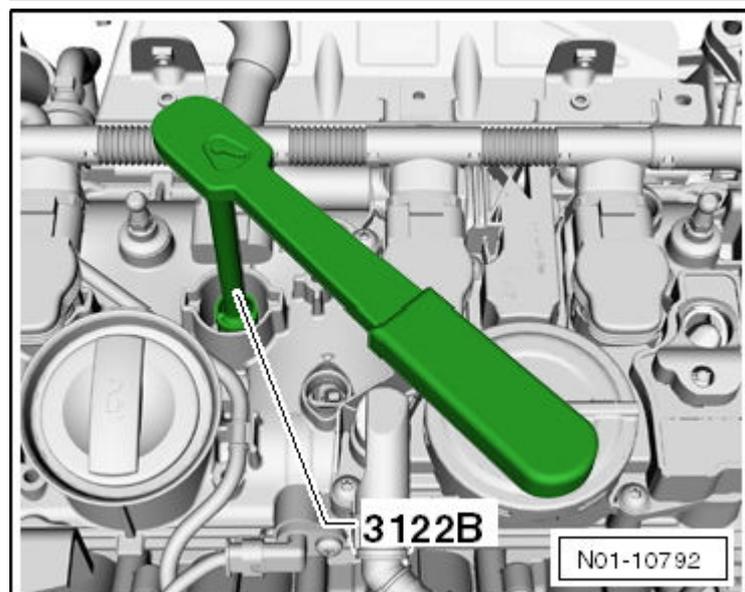

- Führen sie die Zündspulen mit Leistungsendstufen in den Zylinderkopf ein.

- Zündspulen mit Leistungsendstufen in die vorgesehenen Aussparungen der Zylinderkopfhaube ausrichten.
- Stecken Sie alle Stecker auf die Zündspulen -Pfeile-.

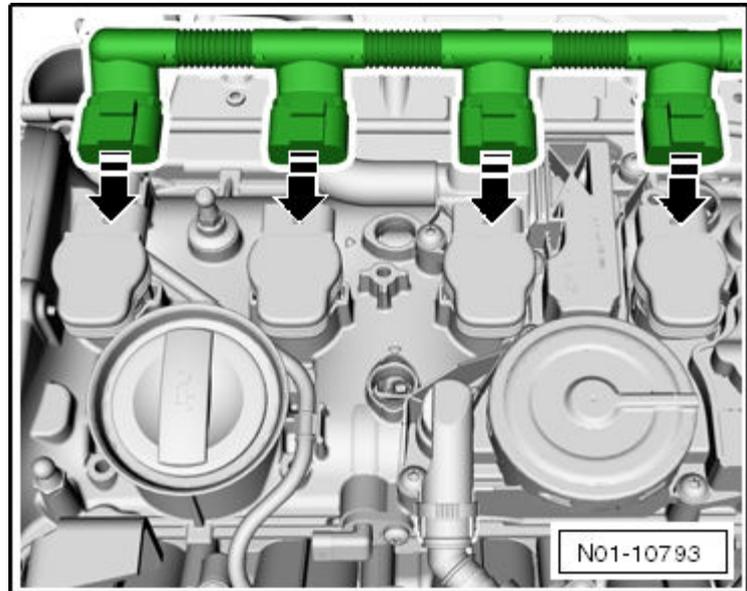

- Drücken Sie die Zündspulen mit Leistungsendstufen , von Hand, bis zum Anschlag auf die Zündkerzen. Sie müssen spürbar einrasten.
- Bauen Sie die Motorabdeckung ein.